




# Heißluftdämpfer


CulinAIRO basic

INSTALLATION




OPERATION

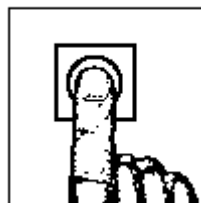

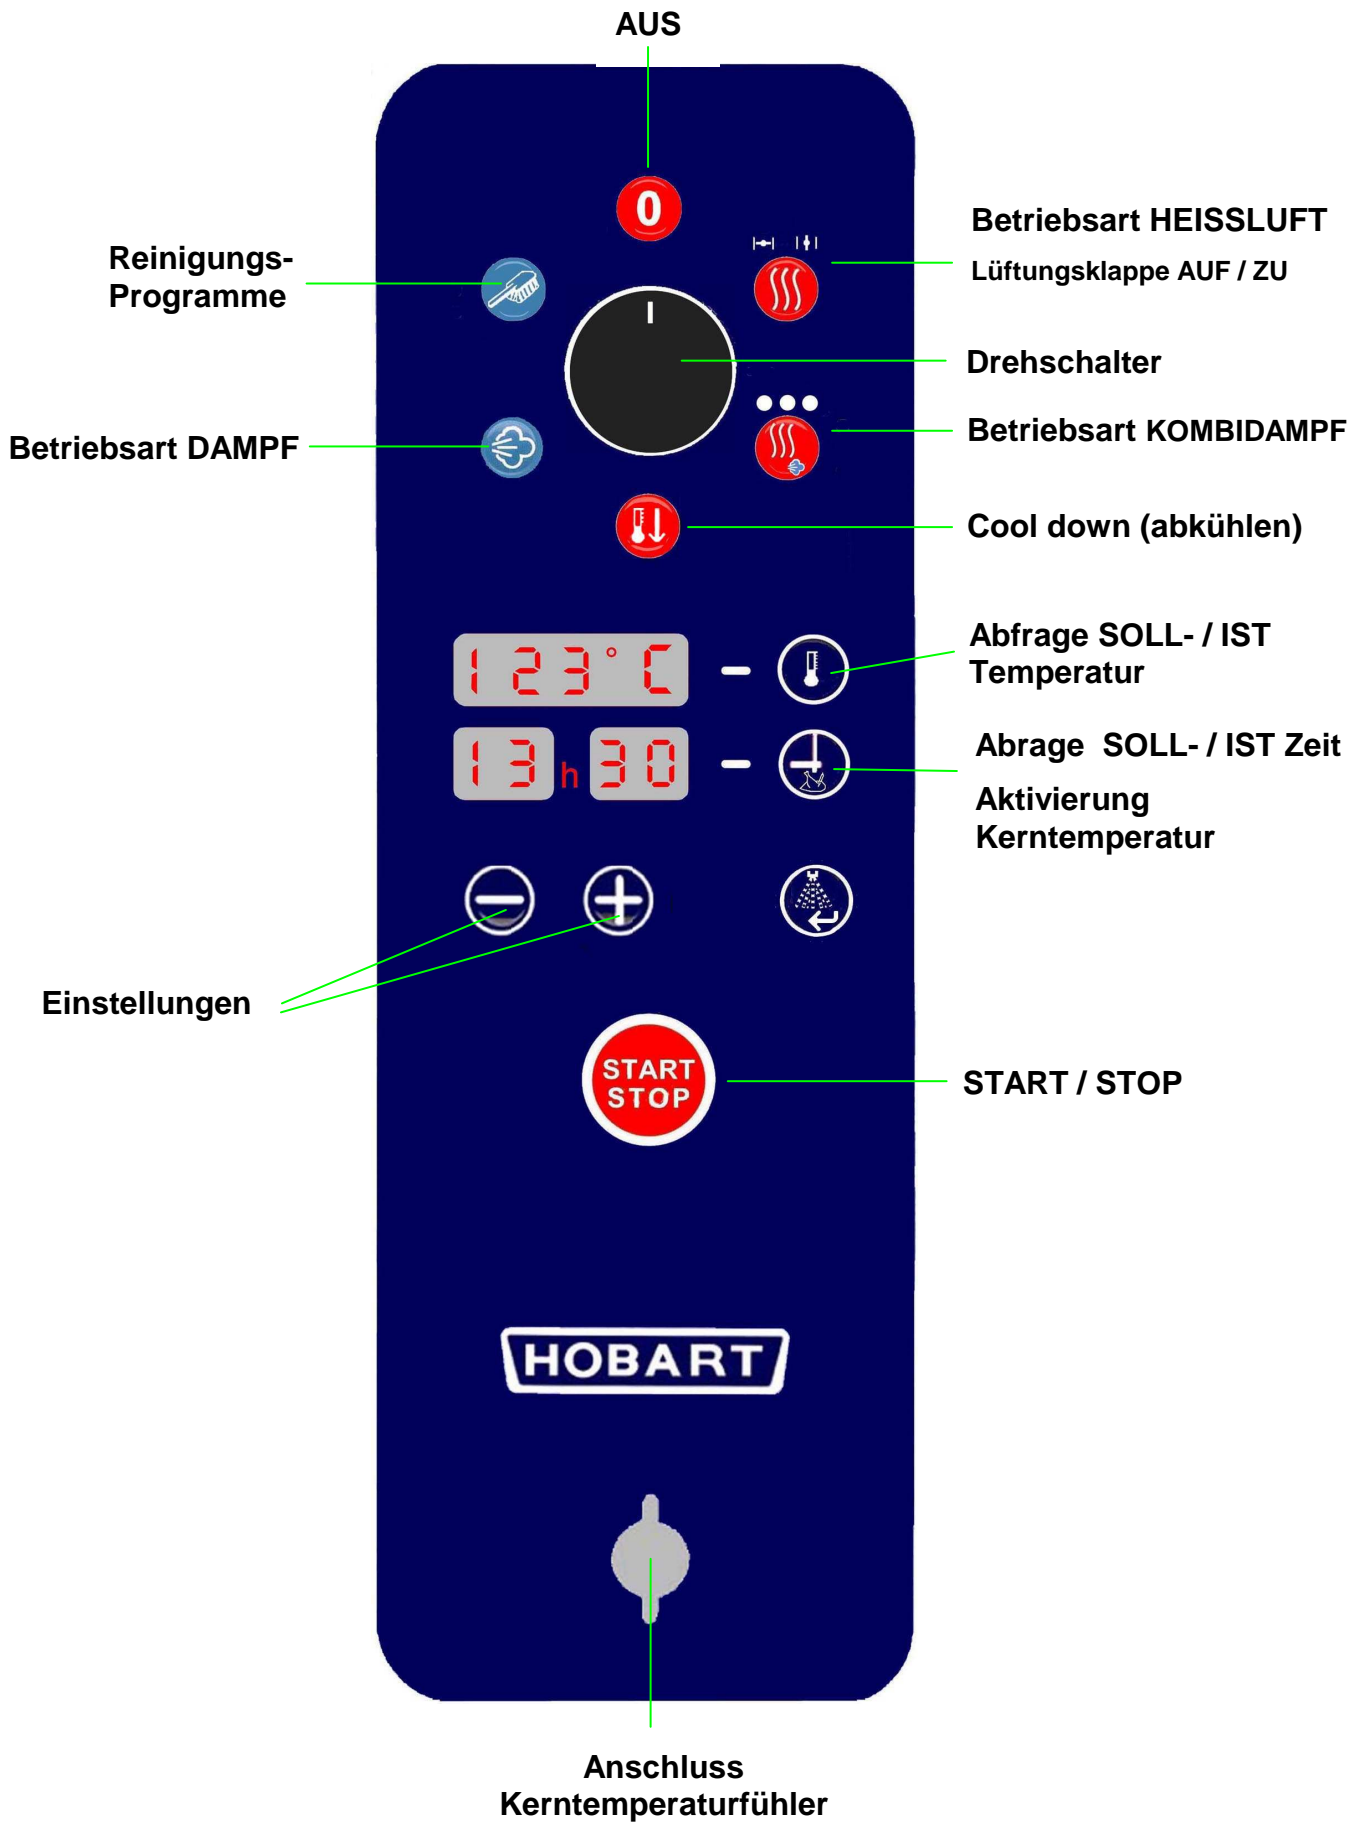

## Einstellungen am Control-Panel:

Über den Drehschalter werden die verschiedenen Betriebseinstellungen vorgenommen (Betriebsarten Heißluft / Dampf / Kombidampf sowie Reinigungsmodus und Abkühlprogramm)

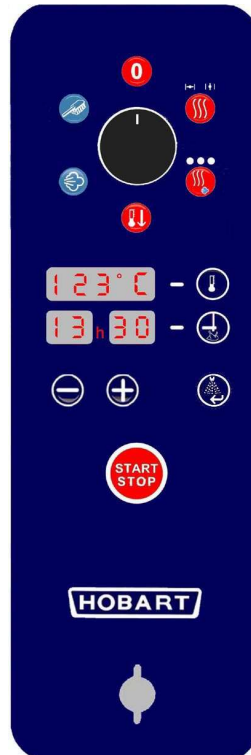

- Für jede Betriebsart erscheint für fünf Sekunden die voreingestellte Betriebstemperatur, danach wird die aktuelle Garkammer-Temperatur angezeigt.
- Über die Taste START/STOP wird ein Garprozess gestartet bzw. gestoppt  
Wenn die Tür geschlossen wird,
  - wird die Garraumbeleuchtung aktiviert
  - startet der ausgewählte Betriebsmodus
- Ist ein Garprozess beendet, ertönt ein Summer-Signal und die Garraumbeleuchtung blinkt.

### Ausschalten des Gerätes:

- Drehschalter auf Position  einstellen

Das Display schaltet sich aus, ebenso der Schaltkastenköhllüfter.

### Reinigungsprogramme:

- Drehschalter auf Position  einstellen.

Die Nummer des Reinigungsprogramms ist im Temperaturanzeigefeld ersichtlich.

- Mit den Tasten  und  das gewünschte Programm auswählen:

1 bis 8: Es stehen 8 automatische Reinigungsprogramme zur Verfügung

Programm 1: für leichte Verschmutzung ... Programm 8: für starke Verschmutzung

Programm 0: manuelles Reinigungsprogramm ohne Chemie

(nach 7 Minuten Laufzeit ertönt ein Summer-Signal um anzuzeigen, dass ein Reiniger eingesprützt werden kann. Nach Schließen der Tür wird das Programm fortgesetzt)

Nach Auswahl eines Reinigungsprogramms wird folgendes angezeigt:

- Temperaturanzeigefeld: Nummer des gewählten Reinigungsprogramms
- Zeitanzeigefeld: Dauer des ausgewählten Reinigungsprogramms

Mit der START/STOP-Taste wird das Programm gestartet.



### **ACHTUNG:**



Wenn ein Reinigungsprogramm unterbrochen wurde, ist es absolut notwendig, dass die Garkammer vor weiterer Nutzung des Gerätes sorgfältig mit Wasser ausgespült wird.

## Control-Panel und Einstellungen:

Die gewünschte Betriebsart wird über den Drehschalter eingestellt.



Temperatur- und Zeiteinstellungen werden über die Taste rechts neben dem entsprechenden Anzeigefeld vorgenommen. Die beiden Anzeigefelder zeigen die eingestellten Werte bzw. gemessenen Werte an.

Um einen Wert einzustellen oder zu ändern, die entsprechende Taste betätigen (Temperatur / Zeit).

Links unten im Anzeigefeld erscheint ein blinkender Punkt. Solange dieser blinkt, kann der entsprechende Wert über die Tasten   verändert werden.



### **Vor dem Start:**

- Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Garkammer-Temperatur 
- Die Zeit befindet sich im Dauerbetrieb oder in der zuvor eingestellten Zeit.
- Wenn im Dauerbetrieb gearbeitet werden soll (ohne Zeiteinstellung), die Zeit über die Taste  einstellen, bis folgende Anzeige erscheint:



### **Nach dem Start:**


- Die aktuelle Garkammer-Temperatur wird angezeigt
- Die angezeigte Zeit ist die Restlaufzeit bis zum Ende des Garprozesses

Während des Garprozesses können die SOLL-Einstellungen durch Drücken der entsprechenden Taste abgefragt und auch verändert werden.

### Abkühlprogramm (cool down):


- Drehschalter auf „Cool down“ einstellen

Folgende Anzeige erscheint:



Es kann nun die gewünschte Temperatur eingestellt werden, auf die das Gerät abgekühlt werden soll (minimal 30°C).  
Durch Drücken der START-Taste wird das Abkühlprogramm gestartet.

Wenn die gewünschte Temperatur erreicht wurde, ertönt ein Summer-Signal und das Abkühlprogramm ist beendet.

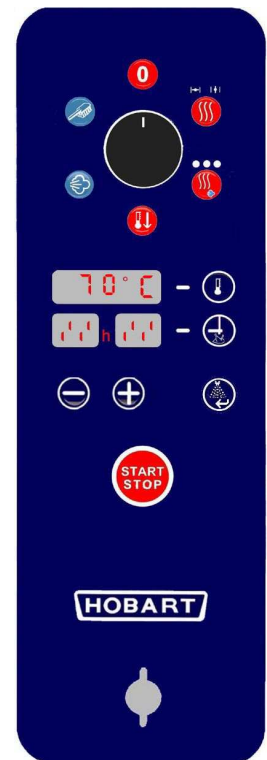

## Weitere Funktionen:

### Kombidampf:

- Drehschalter auf Kombidampf einstellen



Erste LED blinkt (10% Feuchtigkeit), durch Betätigen der Taste kann die Feuchtigkeitssteuerung vorgenommen werden, siehe Diagramm:

	10 %	1. LED blinkt
	20 %	1. LED leuchtet
	40 %	1. LED leuchtet / 2. LED blinkt
	50 %	1. und 2. LED leuchtet
	70 %	1. und 2. LED leuchtet / 3. LED blinkt
	100 %	1. / 2. und 3. LED leuchten

### Manuelle Beschwadung:




Funktion nur gegeben, wenn das Gerät sich in der Betriebsart Heissluft befindet und gestartet wurde. Zum Beschwaden die Taste drücken.

### Entlüftung Garkammer:



Dies ist nur in der Betriebsart Heissluft möglich. Durch Drücken der Taste Kann die Entlüftung geöffnet bzw. geschlossen werden. Eine LED zeigt den jeweiligen Zustand an.

### ½ Lüftergeschwindigkeit:

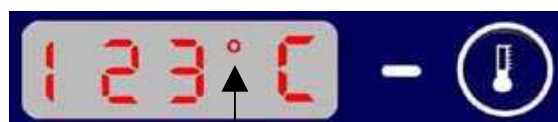

Symbol blinkt bei ½ Geschwindigkeit



Betätigen Sie die Temperatur-Taste für 3 Sekunden um die ½ Lüftergeschwindigkeit zu aktivieren (nicht im Dampfmodus möglich).

## Kerntemperaturfühler



Um in diesen Modus zu gelangen, muss die Zeit-Taste für 5 Sekunden betätigt werden. Die Soll-Temperatur für den Kerntemperaturfühler wird für 5 Sekunden angezeigt, die Einstellung kann von 20°C bis 99°C vorgenommen werden.

Danach erscheint die aktuelle, gemessene Kerntemperatur. Die Garkammer-Temperatur wird wie sonst auch eingestellt.

Die Einstellung der Kerntemperatur erfolgt mit der  und  Taste.

Wurde zuvor der Kerntemperaturfühler nicht eingesteckt, erscheint im Display eine Fehlermeldung.

Der Garprozess ist dann beendet, wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht wurde.





## NOTIZEN